


撮影のしかた

自動録画

①電源を入れます。

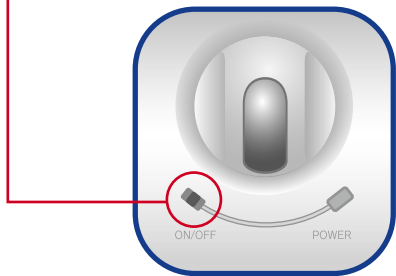

②モーションセンサーがONになります。
(LEDライトが点灯します。)




③動く物が写った時にだけ自動的に録画します。(LEDライトが点滅します。)

※モーションセンサーがOFFの場合は
▲を押すとONになります。

連続録画

①電源を入れます。

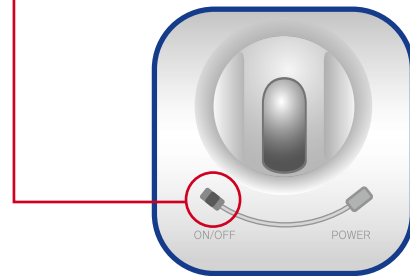


②▲を押してモーションセンサーを解除します。



③[S/SHOT]ボタンを押すと録画が始まります。

③再度[S/SHOT]ボタンを押すと録画が停止します。

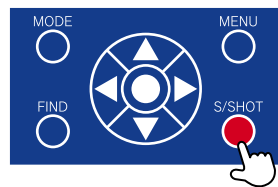


再生のしかた


TVにつないで再生する

①ビデオ端子をテレビにつなぎ、電源を入れます。

②▲を押してモーションセンサーを解除します。

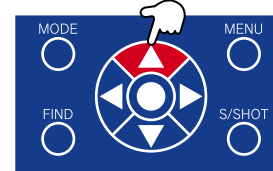

③[MODE]ボタンを押します。

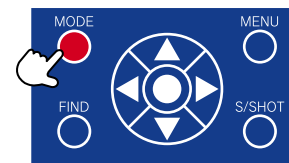

④最後に撮影されたコマが表示され▲で再生が始まります。

他のコマを再生する場合は◀▶で移動、選択をして下さい。


⑥●ボタンを押すと画像が一覧表示されます。



☉で画像を選択し▲で再生されます。

パソコンで再生する

①SDカードを取り出し、パソコンのカードリーダーに差し込みます。

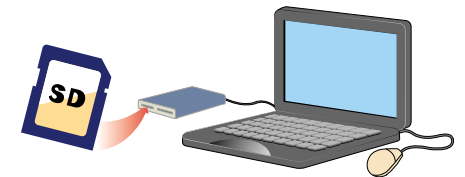


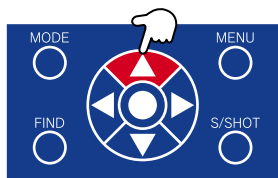
②ファイルを選択するとメディアプレーヤーが立ち上がります。

③メディアプレーヤーを使って再生します。



画像を 削除する

- ①ビデオ端子をテレビにつなぎ電源を入れます。
- ②  を押してモーションセンサーを解除します。



- ③ **MODE** ボタンを押して再生モードに切り替えます。




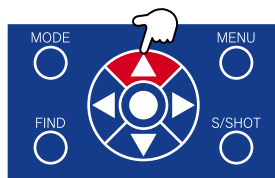
- ③ **MENU** ボタンを押すと**削除メニュー**が表示されます。




▲削除メニュー画面

各種設定

- ①ビデオ端子をテレビにつなぎ電源を入れます。
- ②  を押してモーションセンサーを解除します。



- ③ **MENU** ボタンを押すと**設定メニュー**が表示されます。

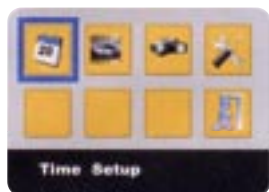

▲設定メニュー画面

- ④設定メニューより各種設定を行って下さい。

 **SHOT**
SOH-SHIN Household-use Camera

全自動防犯カメラ ちょいカメ Household-use Camera

簡単操作ガイドブック

